


A vízlágyító készülék:

A vízlágyító készüléken két darab 3 állású csap található. A **felső csap állásai**: *balra állás*: hálózati víz megy a készülékbe; *függőleges állás*: zárva a csap; *jobbra állás*: vizet lehet leereszteni a készülékből. Az **alsó csap állásai**: *balra állás*: a lágyított víz kimegy a készülékből, a gasztro berendezés (KV gép, sütő, mosogató gép ...) felé; *függőleges állás*: zárva a csap; *jobbra állás*: a regenerálás során kifolyik a sós víz a készülékből.

JELMAGYARÁZAT:

- A Vizbemenet
- B Vízkiemenet
- C Felső csap
- D Alsó csap
- E Nyomáscsökkentő tömlő
- F Regeneráló tömlő
- G Fedél záró/nyitó

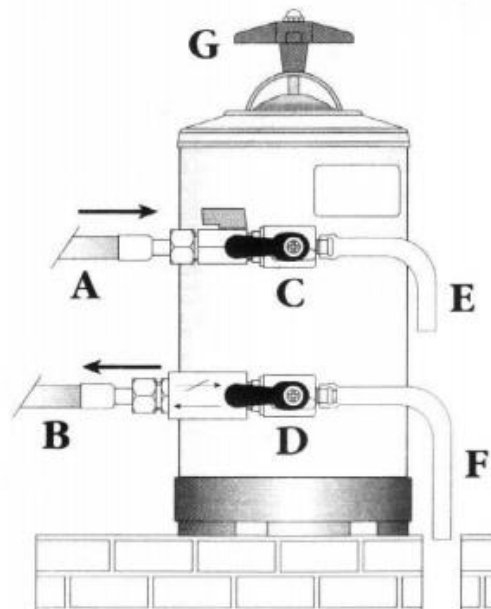

A regenerálás lépései:

- első lépés: mind két csapot függőleges helyzetbe állítjuk, azaz elzárjuk.
- második lépés: a felső csap jobb kimenő oldalára, amely szűk keresztmetszetű, egy gumitömlőt húzunk, melynek a végét egy vödörbe helyezzük.
- harmadik lépés: a felső csapot a jobb oldalára elfordítjuk, ekkor a készülékből a gumitömlőn keresztül kifolyik a víz és csökken a benne lévő nyomás. Ha már nem folyik víz, akkor függőlegesen elzárjuk a csapot, levesszük a vízlágyító tetejét és beleöntjük a jódozatlan(!) konyhasót (a vízlágyító

méretétől függően- 8 lt-s: 2 kg; 12 lt-s: 3 kg; 16 lt-s: 4 kg). Ezután visszazárjuk a vízlágyító tetejét.

- negyedik lépés: a gumitömlőt áthelyezzük az alsó csap jobb kimenő oldalára, a végét pedig egy lefolyóba vezetjük. A csapot ezután jobbra fordítva kinyitjuk.
- ötödik lépés: a felső csapot balra fordítjuk, ezáltal a vízhálózatból a víz a gépen keresztül szép lassan átmossa a sót, amely az alsó csapon lassan kifolyik. A só mennyiségétől függően 50-80 perc alatt regenerálódik a készülék (amikor az alsó csap gumitömlőjén már nem sós ízű a kifolyó víz!!!).
- utolsó lépés (a regenerálás befejezése): az alsó csapot egy mozdulattal átfordítjuk a bal oldalára, azaz a lágyított vizet a gasztro berendezésre eresztjük. Ezután a gumitömlőt levesszük a csap jobb oldaláról.